

설치 안내서

HP Photosmart 330 series

초소형 포토 프린터



Q6377-90157




1 프린터 포장 풀기

프린터 화면에 붙여진 테이프를 비롯하여 프린터 내부와 둘레에 있는 보호용 테이프를 제거하십시오.

상자에는 다음과 같은 물품이 들어 있습니다.


1. HP Photosmart 330 series 초소형 포토 프린터
2. 설치 안내서(본 포스터)
3. 사용 설명서
4. HP Photosmart 소프트웨어 CD
5. 컬러 잉크 카트리지
6. USB 케이블
7. 샘플 용지 팩 및 밀봉 가능한 용지 주머니
8. 전원 공급 장치(전원 공급 장치의 모양은 다를 수 있으며 별도의 전원 코드가 있을 수 있습니다.)

주: 내용물은 국가/지역에 따라 다를 수 있습니다. 공식적인 목록과 내용물을 비교해 보십시오.

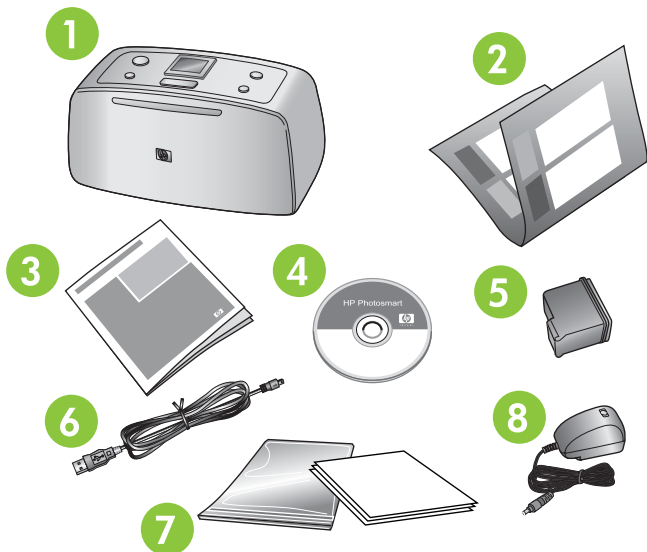


2 전원 코드 연결

1. 전원 코드를 프린터 후면에 연결합니다.
2. 어댑터 플러그를 국가/지역에 맞추어 전원 코드에 연결합니다.
3. 전원 코드를 전기 콘센트에 연결합니다.

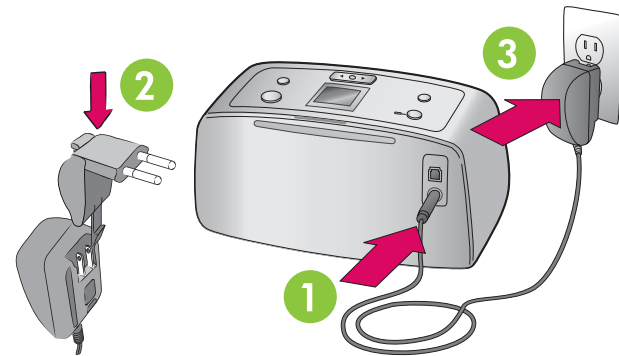

3 프린터 켜기

1. 전원 버튼을 눌러 프린터를 켭니다.
2. 프린터 화면에 언어 선택이 나타나면 ◀ 또는 ▶를 눌러 사용할 언어를 강조 표시합니다.
3. OK를 눌러 사용할 언어를 선택하고 계속 진행합니다.
4. 프린터 화면에 LCD 언어를 한국어로 설정이 나타나면 ◀ 또는 ▶를 눌러 예를 강조 표시합니다.
5. OK를 눌러 예를 선택하고 계속 진행합니다.
6. 프린터 화면에 국가/지역 선택이 나타나면 ◀ 또는 ▶를 눌러 사용자의 국가/지역을 강조 표시합니다.
7. OK를 눌러 사용자의 국가/지역을 선택합니다.

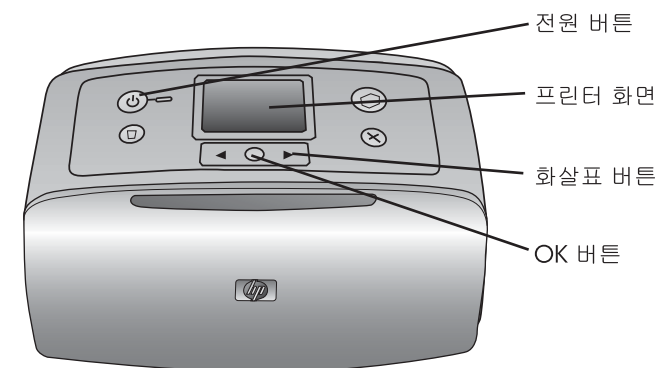

4 잉크 카트리지의 테이프 제거

1. 잉크 카트리지 포장을 엽니다.
2. 분홍색 탭을 잡아당겨 잉크 카트리지에서 투명 테이프를 제거합니다.



잉크 노즐 또는 구리판을 건드리거나 제거하지 마십시오!

